



MANUEL D'INSTRUCTIONS VENTILATEUR BRUMATEUR

Modele : AY-26CF01



GUIDE DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser le ventilateur brumisateur.
2. Préparez les outils d'installation en suivant le manuel d'utilisation avant l'installation.
3. Maîtriser le processus d'utilisation de la sécurité indiquer.







PRÉSENTATION DU LOGO

	NOTE
	PRISE
	INTERDIT
	AUCUN DÉMONTAGE
	REMARQUE IMPERMÉABLE
	NOTE DE FEU




AVERTISSEMENT

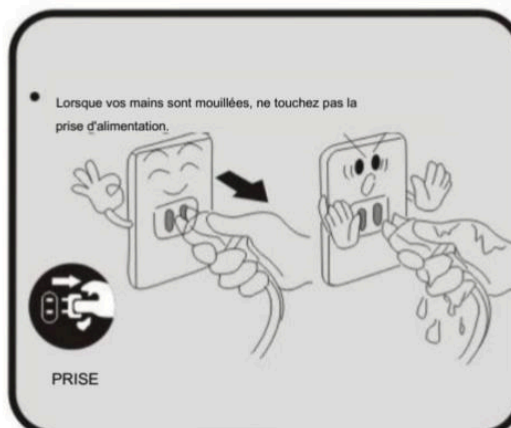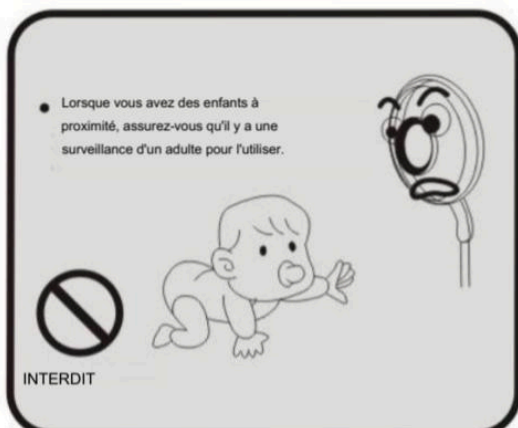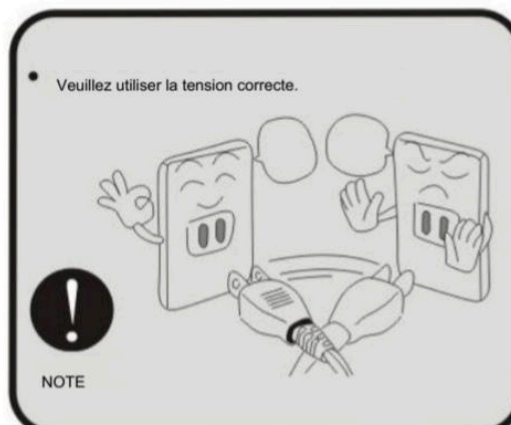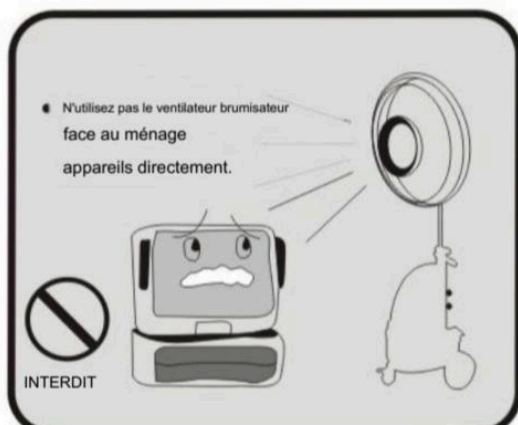

NOTES

Lorsque vous détectez une odeur de brûlé ou un bouchon de fumée, veuillez arrêter d'utiliser le ventilateur brumisateur.

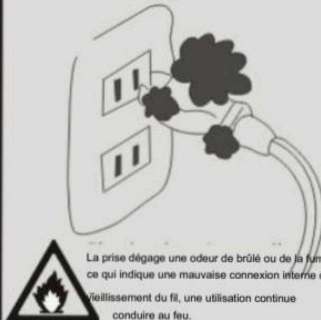

La prise dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, ce qui indique une mauvaise connexion interne ou un vieillissement du fil, une utilisation continue conduira au feu.


NOTE DE FEU

Les non-professionnels ne peuvent pas porter nos réparations et modifications



AUCUN DÉMONTAGE


Pendant qu'il y a du tonnerre et de la pluie, s'il vous plaît arrêtez d'utiliser le ventilateur brumisateur et déplacez-le vers un endroit sûr.

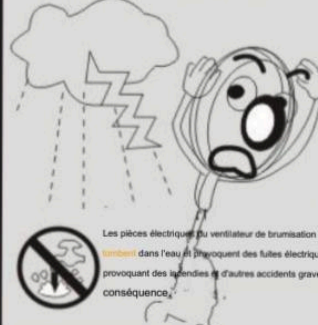

Les pièces électriques du ventilateur de brumisation immergées dans l'eau provoquent des fuites électriques, provoquant des incendies et d'autres accidents graves.


NON IMPERMÉABLE

Ne grimpez pas, ne serrez pas et ne vous accrochez pas objets lourds sur le ventilateur.

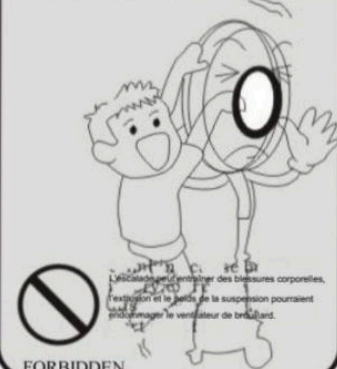

FORBIDDEN

Lorsque le ventilateur brumisateur fonctionne. S'il vous plaît, ne touchez pas la protection du ventilateur.

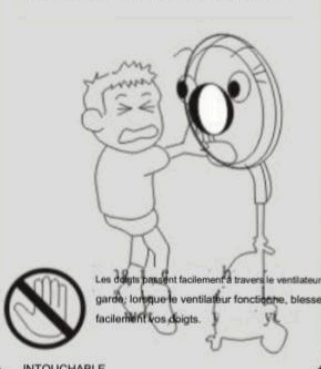


INTOUCHABLE

Veuillez débrancher la fiche de la prise lorsque le ventilateur brumisateur n'est pas utilisé.




NOTE

Veuillez débrancher la prise de courant si vous sentez une odeur électrique ou de la fumée provenant du moteur.

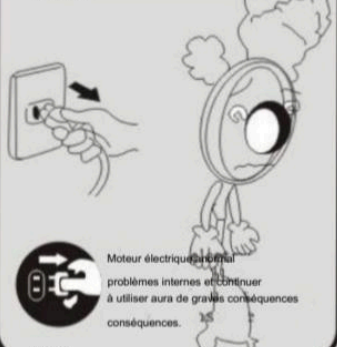

PRISE

Veuillez vérifier que la prise de courant, la fiche et le fil sont intacts avant d'utiliser les produits.

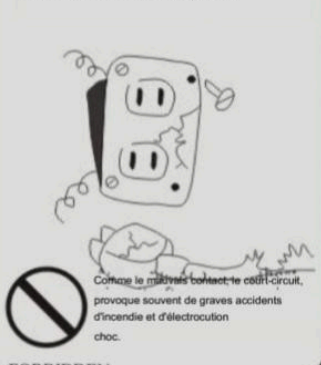

FORBIDDEN

Veuillez ne pas utiliser d'anneau métallique ensemble, doivent être complètement détachés.



FORBIDDEN

Merci d'avoir acheté ce ventilateur brumisateur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Notes générales :

Selon le principe d'absorption de chaleur par évaporation, le ventilateur brumisateur refroidit l'air ambiant.

Il n'y a pas de problème de buses bloquées et aucun système de filtration ni buses requis, aucune complication.

Les ventilateurs à brume comprennent une tête de ventilateur oscillante, un contrôle des vitesses réglables et un contrôle du volume de brume réglable.

Ce système fournira une pulvérisation d'eau très confortable pour purifier l'atmosphère : l'air ambiant

sera à l'aise avec un environnement propre, frais et frais.

Application:

1. Refroidissement : Restaurants en plein air, gares routières, gares ferroviaires, salles d'attente, hôtels, également pour le travail zones, quais de chargement, zoos, etc.

2. Suppression de la poussière : Élimination de la poussière atmosphérique, agriculture, contrôle de la pollution, diminution des nuisances sonores odeur, etc.

3. Augmentation de l'humidité : Utilisé dans les filatures, les entrepôts de coton, les parcs, les serres, les tests chambres, moulins à farine, etc.

4. Agriculture : Utilisé dans les fermes avicoles, les usines de champignons, les oiseaux et les animaux, améliore les opérations pour toutes sortes d'industries d'élevage.

5. Effets spéciaux de brume : jardins, zoos, foires, plateaux de cinéma, jeux d'eau, fontaines, utilisés à des fins créatives effets de brouillard.

Consignes de sécurité :

1. Comme décrit dans le manuel d'instructions, l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux normes des services publics locaux.
norme. Une mauvaise utilisation du ventilateur brumisateur peut provoquer un incendie, un choc électrique et des blessures.
2. Ne plongez pas ce système, sa fiche ou son cordon dans l'eau, la grêle, la neige ou tout autre temps défavorable.
En cas d'intempéries ou d'autres intempéries, si le cordon est endommagé, ne placez pas le brumisateur.
3. Ne pas utiliser si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit, ne pas placer le système de ventilation à proximité
une flamme nue, un appareil de cuisson ou de chauffage, des récipients ouverts contenant des liquides ou des gaz inflammables.
4. Ne suspendez pas d'objets lourds ou tranchants au cordon d'alimentation et ne touchez pas les surfaces chaudes.
5. Ne placez aucun objet à travers les protections dans les lames, ne faites pas fonctionner le ventilateur brumisateur sans
gardes en place.
6. Le ventilateur brumisateur sur pied doit être mis à la terre, ne le suspendez pas et ne le montez pas au mur ou au plafond, et
Le ventilateur brumisateur mural doit être correctement monté sur le mur.
7. Il est nécessaire d'exercer une surveillance étroite lorsque le ventilateur brumisateur est utilisé à proximité d'enfants.
8. Débranchez le ventilateur brumisateur de la prise de courant lorsque le ventilateur brumisateur n'est pas utilisé, lors du déplacement du
système ou avant de nettoyer le système, retirez la fiche de la prise électrique en tirant
sur la prise et ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
9. Ne lavez jamais le système avec un tuyau d'arrosage, l'eau peut endommager le moteur du système, gardez tous les
connexions sèches et hors sol pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas la prise avec
mains mouillées.
10. Vous devez utiliser une rallonge à 3 broches avec mise à la terre avec ventilateur à brouillard, cette fiche est conçue pour s'adapter parfaitement à un
prise de terre uniquement, si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, contactez un technicien qualifié
électricien, n'essayez pas de contourner ou de désactiver cette fonction de sécurité.
11. Assurez-vous que la tension et la fréquence du système sont identiques à la tension de la prise électrique locale et
fréquence.

Entretien et stockage :

1. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise électrique avant de tenter tout nettoyage ou
entretien.
2. Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau.
3. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer le ventilateur brumisateur, ne plongez pas le ventilateur brumisateur dans l'eau.
4. Pour le stockage : nettoyez soigneusement le ventilateur de brumisation comme indiqué et couvrez-le d'un chiffon en plastique, stockez le brumisateur
ventilateur dans un endroit propre et sec.
5. Attention : si vous trouvez un problème avec le ventilateur, n'ouvrez pas le boîtier du moteur du ventilateur car cela
peut causer des blessures, les dommages au ventilateur annuleront votre garantie.

Spécification du ventilateur brumisateur



Diamètre du ventilateur : 26 pouces 30 pouces

Oscillation du ventilateur réglable : 90 degrés automatiquement

Ventilateur jusqu'à réglable : 30 degrés

Surface disponible : 30-50m3

Les températures chutent : 4 -8

Température de fonctionnement : 10 -60

Humidité de fonctionnement : 10 % à 85 %

Tension de fonctionnement : 220 V-240 V

Capacité du réservoir d'eau : 49 L

Continuité de l'approvisionnement en eau : 10 heures

Modèle	Taille (pouce)	Pouvoir (DANS)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Hauteur (m)	Moteur	Capacité de vitesse (L)	Couleur	Débit d'air (m3 /min)
DB-26CF01	26	260	220	50/60	1,75	100% cuivre	3 49	Bleu/noir	145
DB-30CF01	30	350	220	50/60	1,75	100% cuivre	3 49	Bleu/noir	155
DB-26CF02	26	300	220	50/60	2	100% cuivre	3 49	Bleu/noir	150

- ▲ Placez soigneusement le ventilateur brumisateur sur une surface plane.
- ▲ Assurez-vous que l'entrée de la pompe est ouverte.
- ▲ Remplissez le réservoir d'eau propre, le niveau minimum doit couvrir la pompe à eau. Ne faites pas fonctionner le brumisateur sans une quantité suffisante eau.
- ▲ Réglez le volume de brumisation à la position appropriée et branchez la basse vitesse garantit que le ventilateur fonctionne correctement.
- ▲ Démarrer l'interrupteur de brumisation, s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- ▲ Ajustez le volume de brumisation selon les besoins et assurez-vous que l'eau de retour peut retourner au réservoir.



Instructions de montage du ventilateur brumisateur

1



Ensemble base, roue et support.

2




Pompe à eau
wa
Réservoir d'eau



Tuyaux et
fils

Réservoir d'eau, roues et connexion des conduites d'eau, placez la pompe à eau dans l'eau, les tuyaux et la connexion du cordon d'alimentation électrique de la pompe.

3

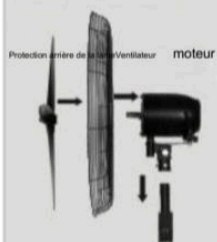

Protection arrière de la pale Ventilateur moteur



Ensemble pale, protection arrière, moteurs de ventilateur et tuyau.

4




Plaque anti-brouillard



Monter la plaque antibrouillard sur la protection avant.

5

garde avant garde arrière

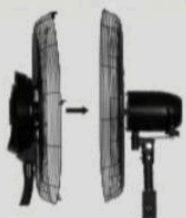

Ensemble de protection avant et plaque antibrouillard, fil, tuyau connexion

Fini

Conditions de garantie :

1. Ce produit est garanti un an. La garantie couvre la réparation ou le remplacement en cas de défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une altération artificielle ou du transport. Les dommages causés par l'article ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation.
2. Les clauses de garantie sont basées sur la facture, donc lorsque vous demandez la réparation du ventilateur de brouillard, vous devez prendre le ventilateur de brouillard avec la facture originale de ce ventilateur de brouillard ensemble, cette garantie n'est autorisée qu'à l'acheteur d'origine de ce ventilateur de brouillard, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier sur ce ventilateur de brouillard est limitée dans la durée de la garantie, nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires ou consécutifs de toute catastrophe naturelle.
3. L'explication finale de ceci appartient à l'usine.

Certification

Numéro de modèle : _____

Date de production : _____

Vérificateur: _____

Date de vérification : _____

Informations client

Nom d'utilisateur: _____ Agent: _____

Date d'achat : _____ Numéro de facture : _____

Ajouter un utilisateur : _____

Tél. utilisateur : _____

(Remplissage client)